


WWW.START-LINE.RU

на сайте находится подробная видео-инструкция
по сборке теннисного стола данной модели

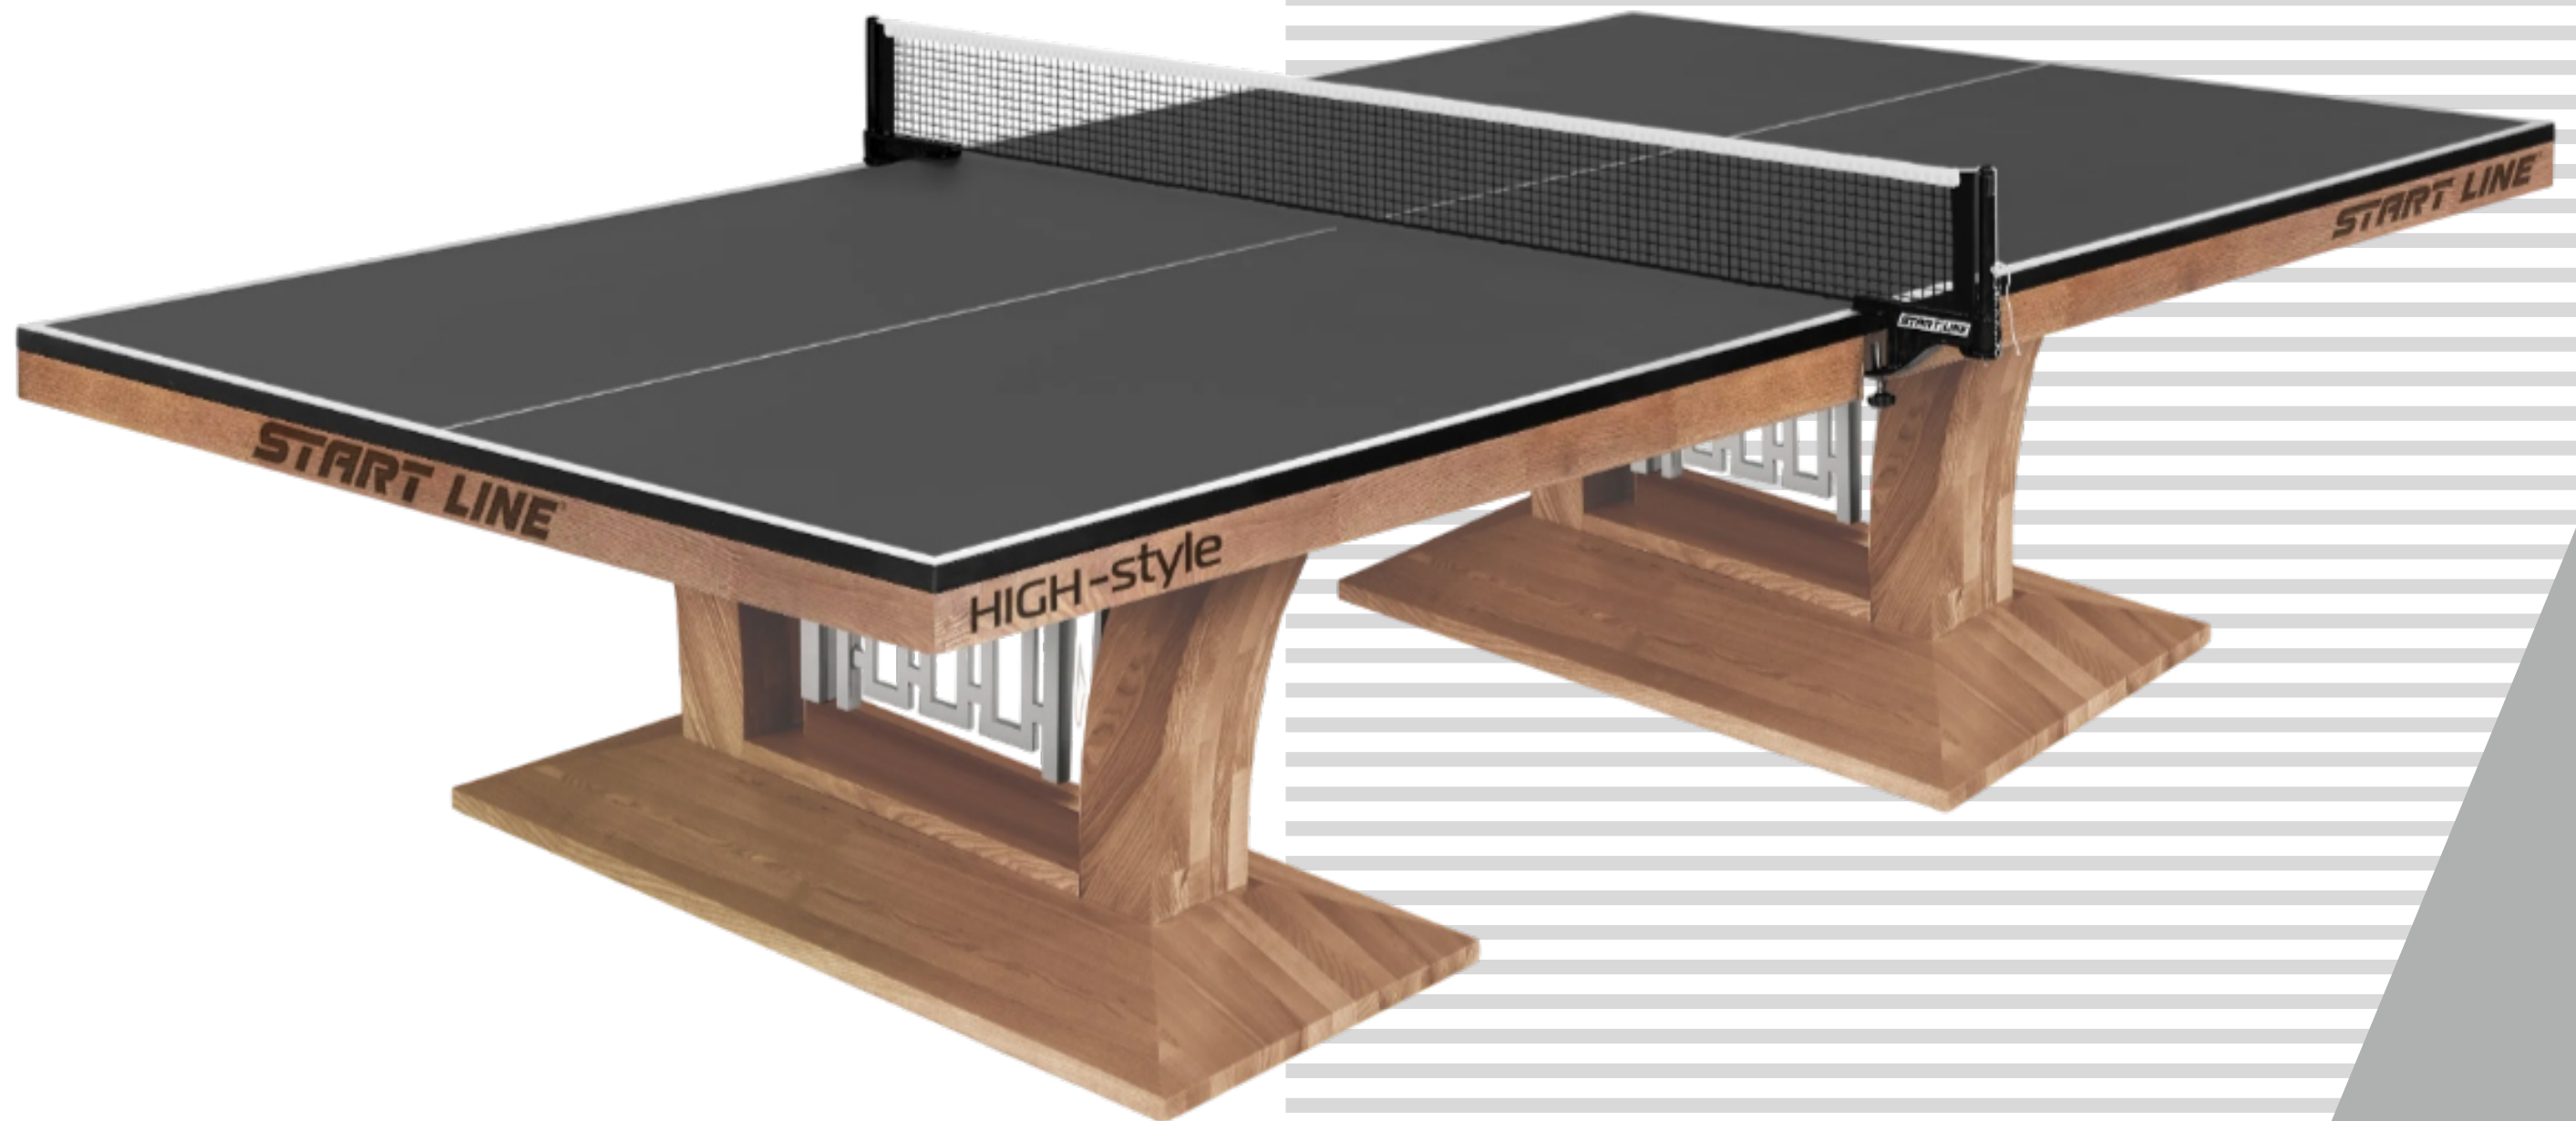

HIGH STYLE

START LINE®

Т Е Н И С Н Ы Й С Т О Л

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
5. ПОРЯДОК СБОРКИ
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ
7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Стол для настольного тенниса должен эксплуатироваться и храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре от +5 С до +25 С и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Столы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхность игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ



8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.

Претензии направлять уполномоченному представителю ООО «Старт Лайн» по адресу: 630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел. +7 (383) 327-07-70.

[illegible]

Теннисные столы **START-LINE** — это идеальные столы для тренировок и соревнований, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий.

- стол для помещений
- ноги выполнены из клееного бруса
- подстолье - стальной уголок 86x86 мм
- полимерное покрытие
- размер соответствует международному стандарту
274 x 152,5 x 76 см
- система юстировки высоты игрового поля


ВНИМАНИЕ!
Перевозить стол допускается только в заводской упаковке
и в строго вертикальном положении.




Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Пожалуйста, проверяйте и при необходимости подтягивайте болты.
Не допускается сидеть на столе.

4. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ HIGH-STYLE

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Столешница в сборе	2
2	Элемент рамы	2
3	Пластина рамы	2
4	Нора Hight Style	2
5	Царга	2
6	Гайка M10 самоконтр.	28
7	Болт M10x75	4
8	Болт M10x25	16
9	Шайба 8	4
10	Болт M8x20	20
11	Гайка M8 самоконтр.	16
12	Шайба 10.	8
13	Заглушка пластиковая	16
	Паспорт	1

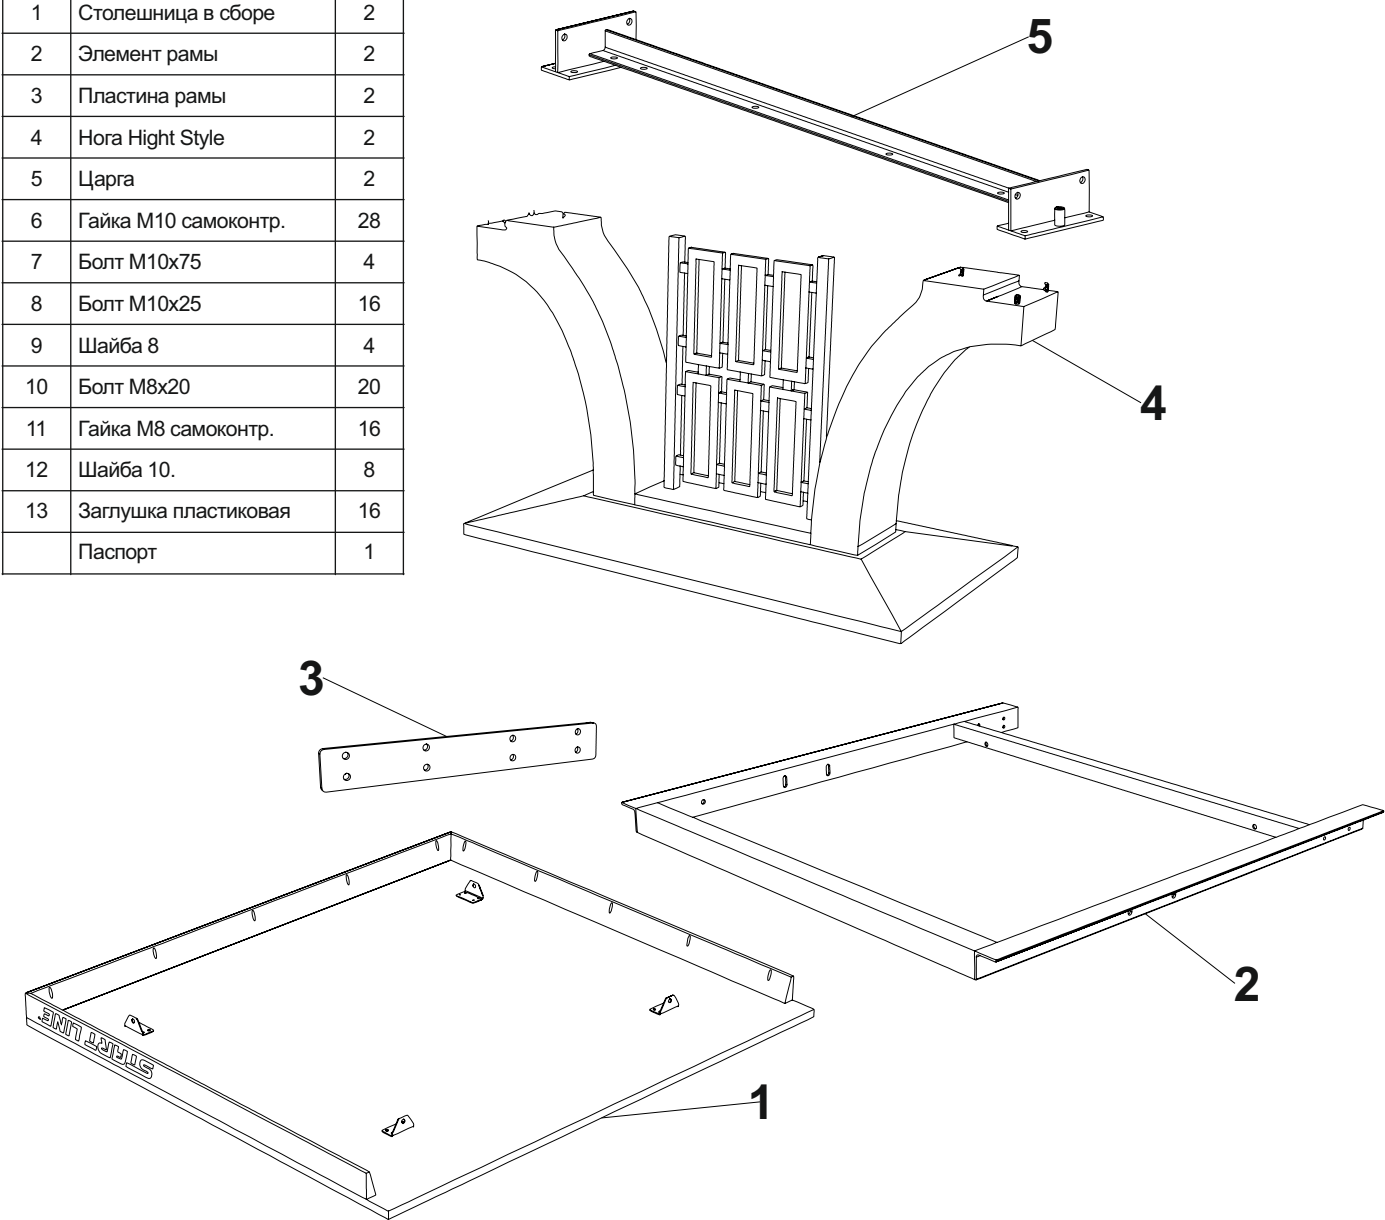

 6 M10 самоконтр.	 7 Болт M10x75	 8 Болт M10x25	 9 Шайба 8
 10 Болт M8x20	 11 M8 самоконтр.	 12 Шайба 10	 13 Заглушка пластик.

Комплектующие соответствуют ведомости комплектации _____
(подпись лица, ответственного за комплектацию)

На завершающем этапе сборки проверьте размеры готового теннисного стола.
Длина стола - 2740 мм; ширина - 1525 мм; высота от пола до верхней части столешницы - 760 мм. (см рис.13).
Допускаются отклонения размеров +/- 5 мм.

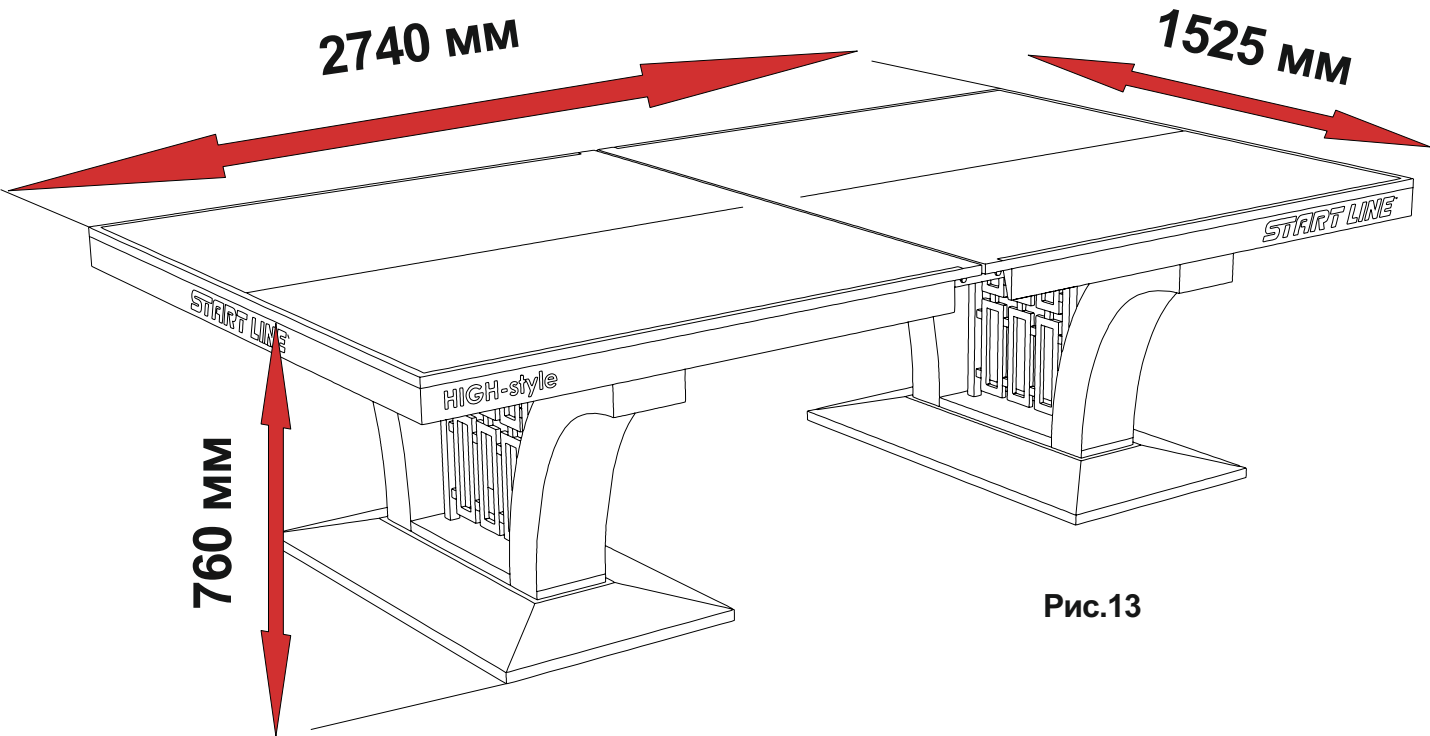
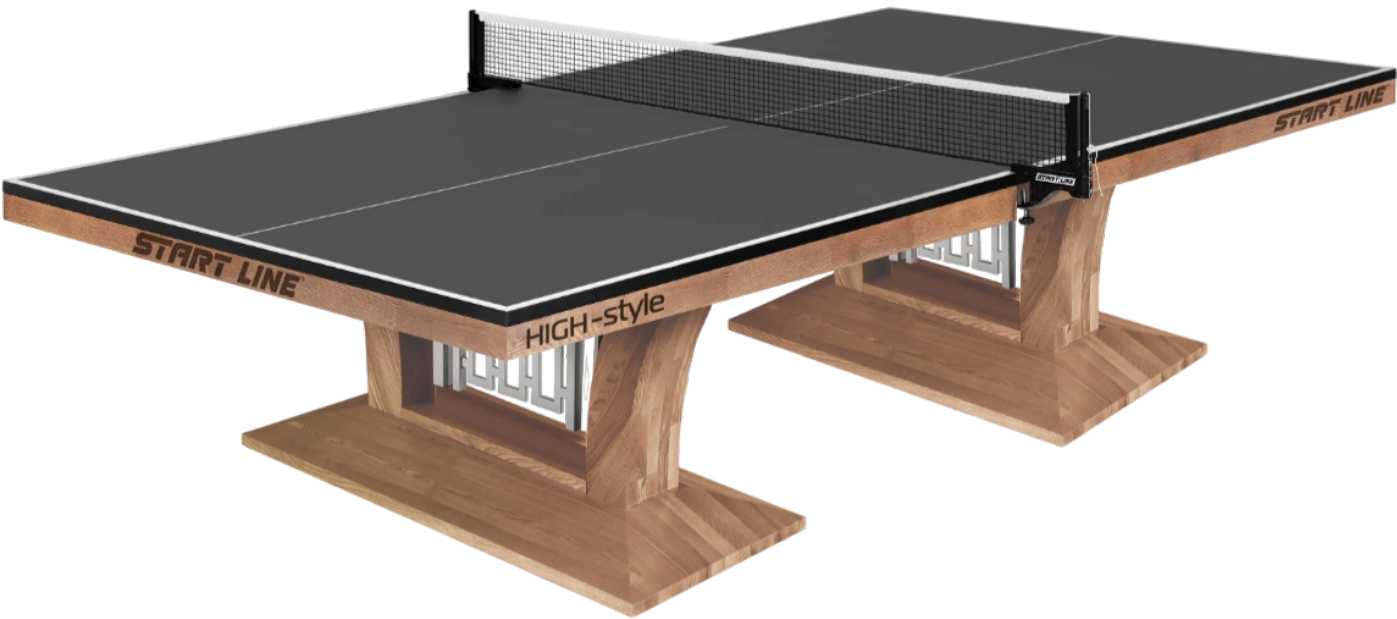


Рис.13

Теннисный стол **HIGHT STYLE** поставляется без сетки.
Сетку, а также теннисные ракетки и мячи можно выбрать на сайте: www.start-line.ru
или обратившись к менеджерам **START-LINE**.



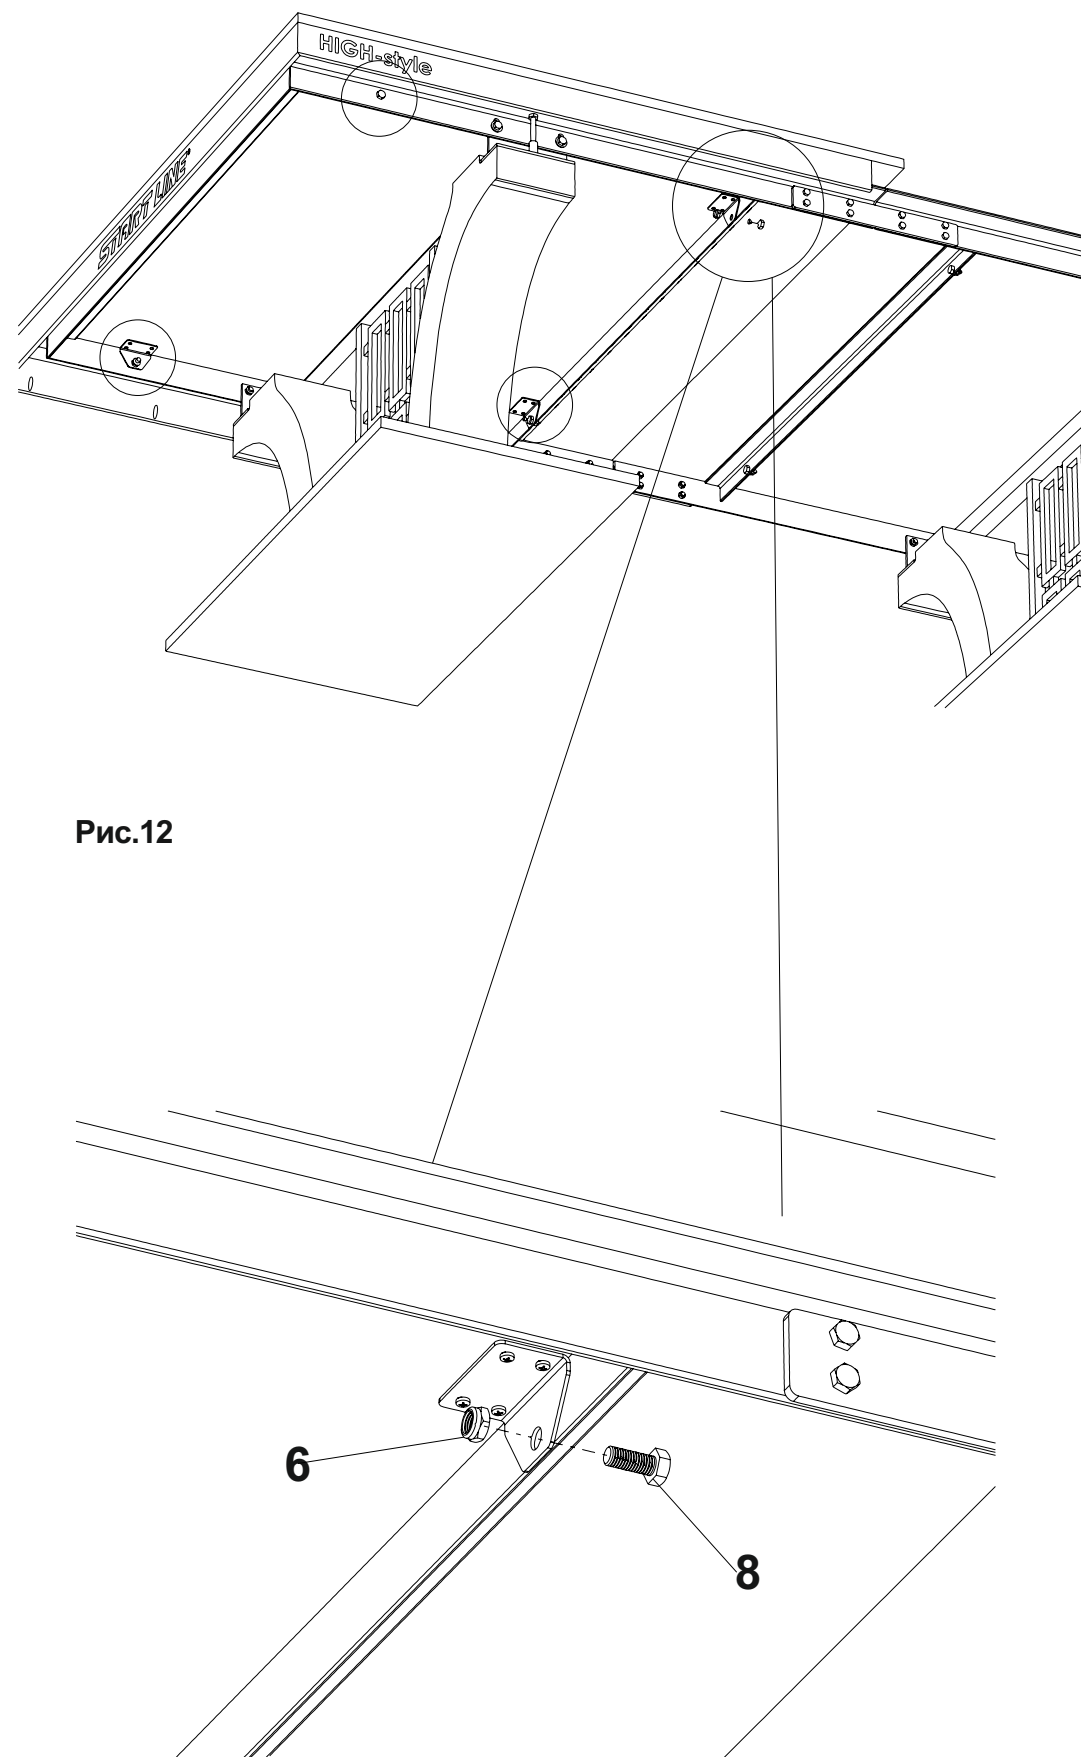


Рис.12

5. ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед сборкой стола в первый раз, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этапами сборки и рекомендациями (см. гл. 6). Они содержат важную информацию, что облегчит сборку теннисного стола.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ СТОЛА:




- 2 взрослых человека.



- ключ 13 - 2 шт.



- ключ 17 - 2 шт.




- крестовая отвертка


или



- шуруповерт.

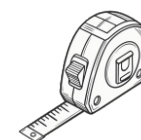

- рулетка



- уровень строительный

А

Распаковка

Б

Установка царг

В

Сборка рамы

Г

Установка рамы на царги

Д

Установка столешниц

Сборка стола должна осуществляться на чистой и ровной поверхности. Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие составных частей согласно списку комплектующих, убедившись в их исправности. Положите лист комплектации перед собой. Пожалуйста, следуйте буквенным указателям относительно порядка сборки теннисного стола.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Обращаем ваше внимание, что теннисный стол High Style в собранном виде весит 276 кг, что существенно затруднит его перемещение после сборки.



Принимая это во внимание, сборку стола осуществляйте на заранее подготовленной площадке, на которой он будет использоваться.

А Распаковка.

Раскройте все коробки, извлеките из них узлы и детали стола. Далее сверьте комплектующие и их количество с листом комплектации.

Не утилизируйте упаковку до окончания сборки. Она может понадобиться в случае обнаружения повреждений и дефектов.


Элементы рамы закреплены в четырех местах на столешницах транспортировочными болтами. Раскрутите соединения и извлеките из коробки элемент рамы и столешницу по отдельности. Далее транспортировочные болты и гайки в сборке стола не участвуют. См.рис.1

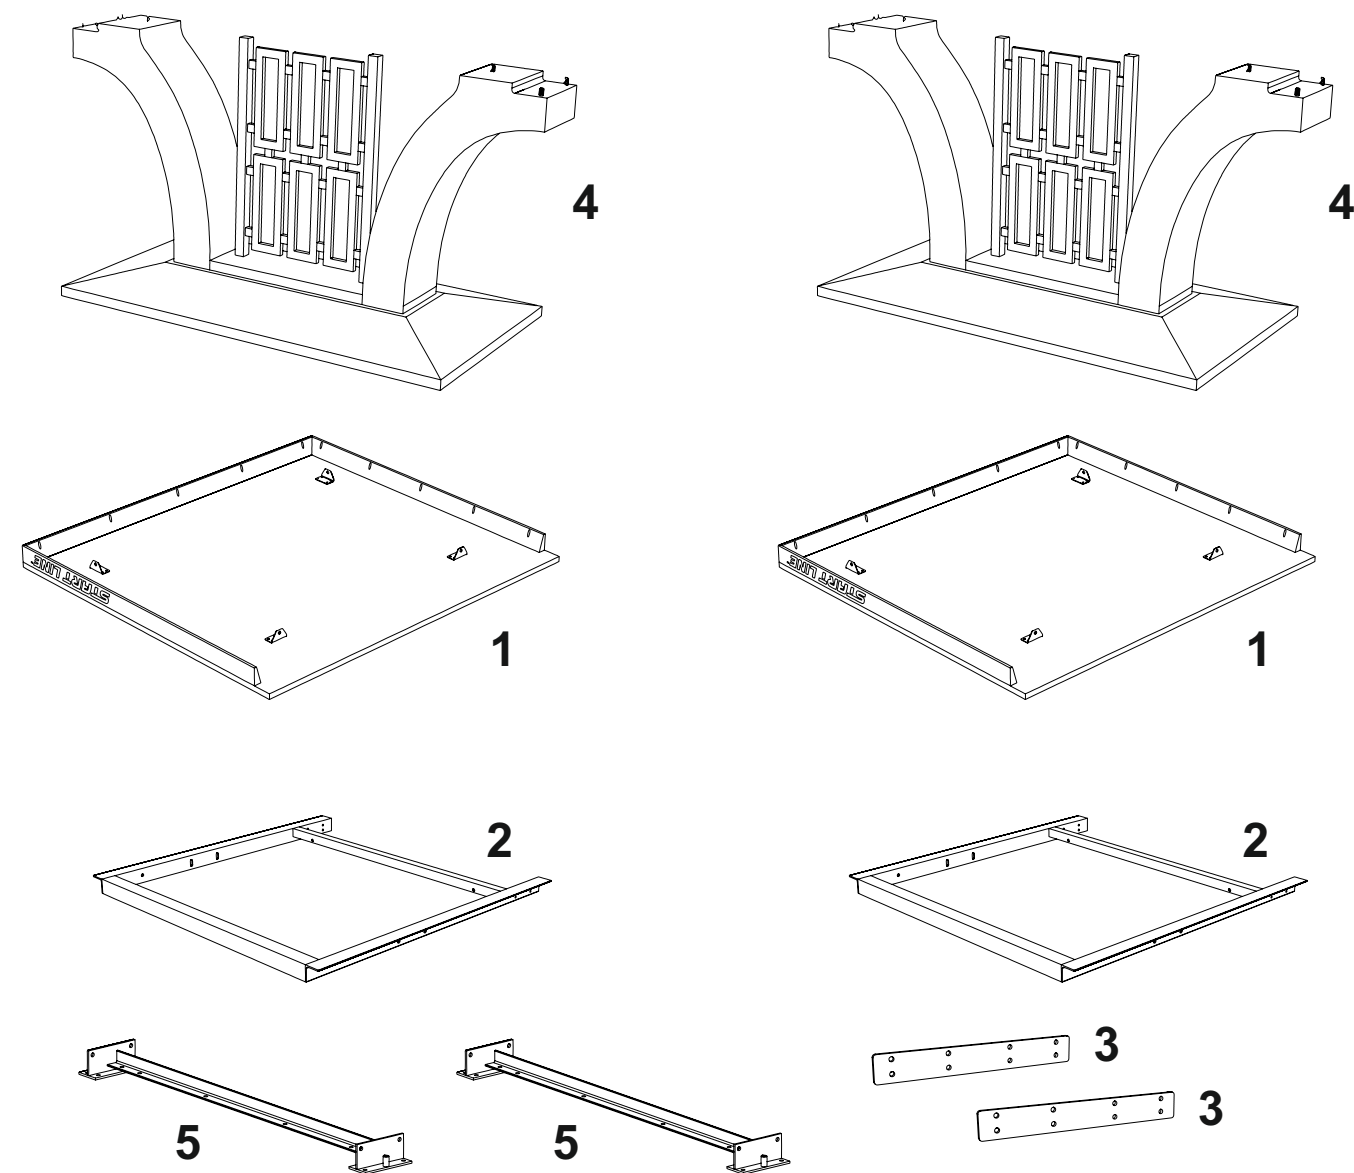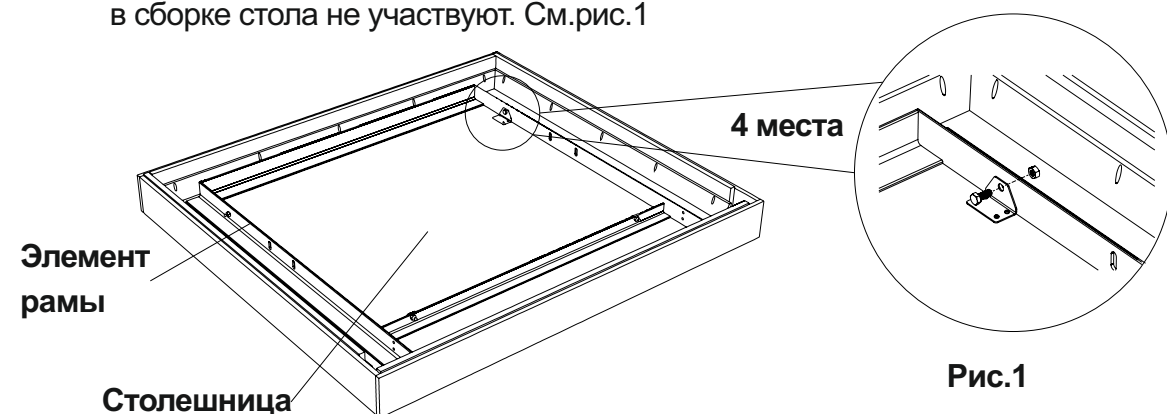


Д Установка столешниц.



Вдвоем возьмите столешницу (поз.1) и расположите ее, как показано на рис. 10.

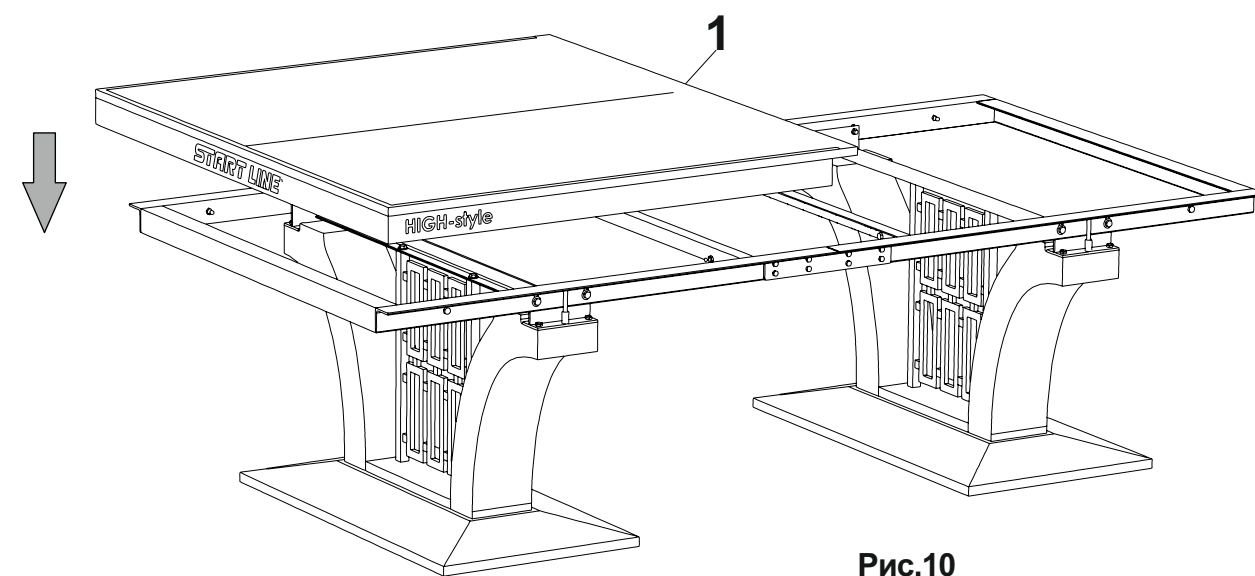

Установите столешницу на раму. При этом 4 уголка столешницы, расположенные снизу, должны оказаться внутри рамы. Далее прикрутите столешницу к раме болтами М10х25 (поз.8) и гайками М10 самоконтр. (поз.6) в четырех местах (см.рис.11).

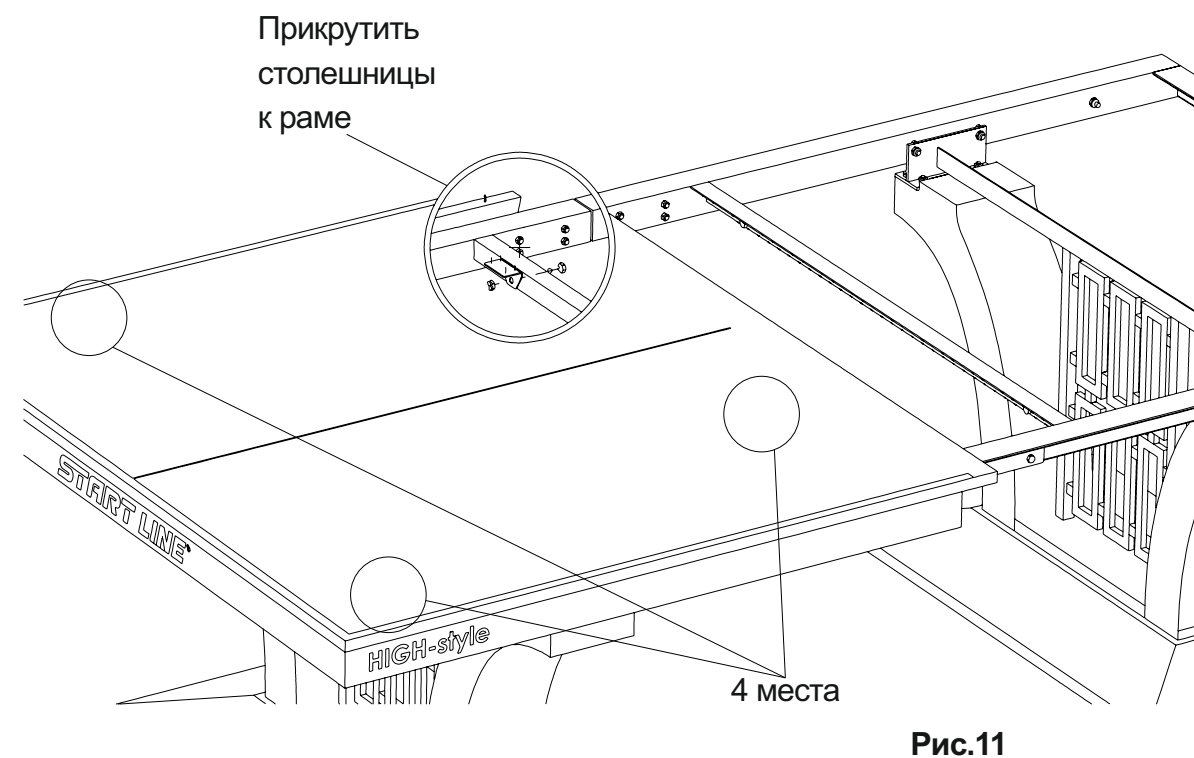

На рис.12 показана та же операция с нижней стороны стола.

В отверстия установите болты М10х25 (поз.8), предварительно надев на них шайбу 10 (поз.12). С обратной стороны накрутите гайки М10 самоконтр. (поз.6). Рис.8.

Не затягивайте соединения !!!

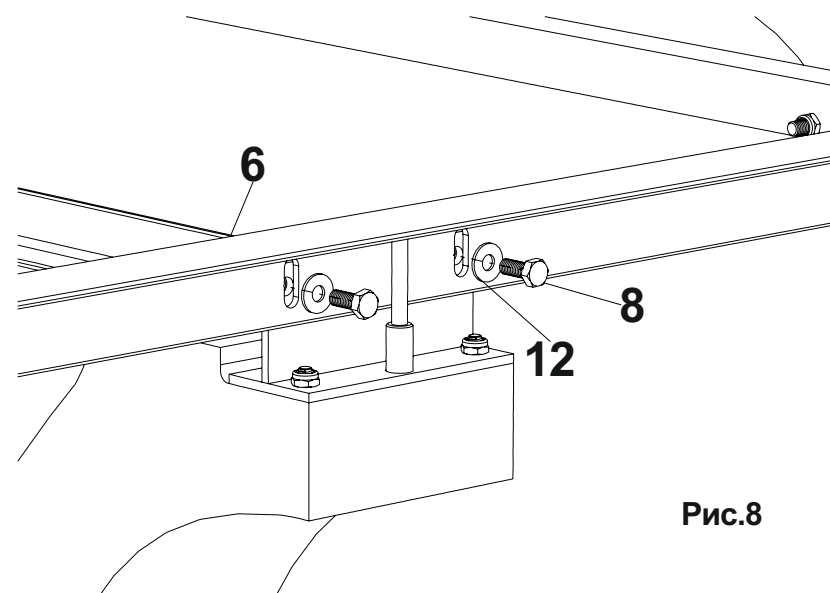


Рис.8

Поочередно вращайте юстировочные болты с целью добиться расстояния от пола до верхней поверхности рамы равного 738 мм. Одновременно с этим необходимо, чтобы по окончании юстировки поверхность рамы была горизонтальной. Контроль осуществляется посредством строительного уровня (см.рис.9).

Затяните соединения !!!

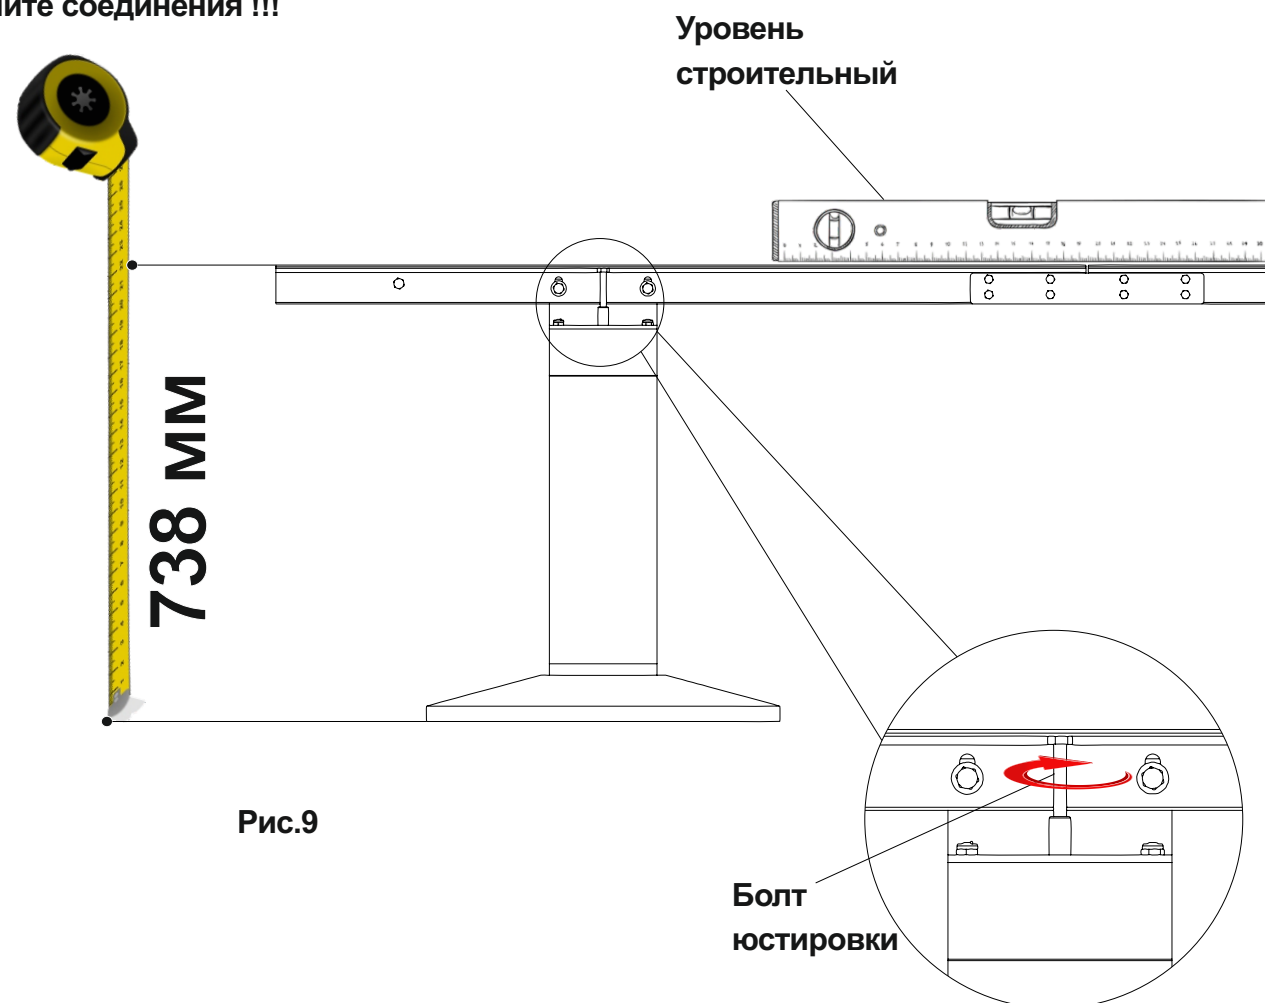


Рис.9

Б Установка царг.

Совместите отверстия в царге (поз.5) со шпильками в верхней части ноги (поз.4). Наденьте царгу на шпильки и закрепите ее при помощи гаек М10 самоконтр. (поз.6). Далее возьмите болты М8х20 (поз.10), наденьте на них шайбы 8 (поз.9) и прикрутите к решетке. См. рис.2. Повторите действия со второй ногой (рис.3).

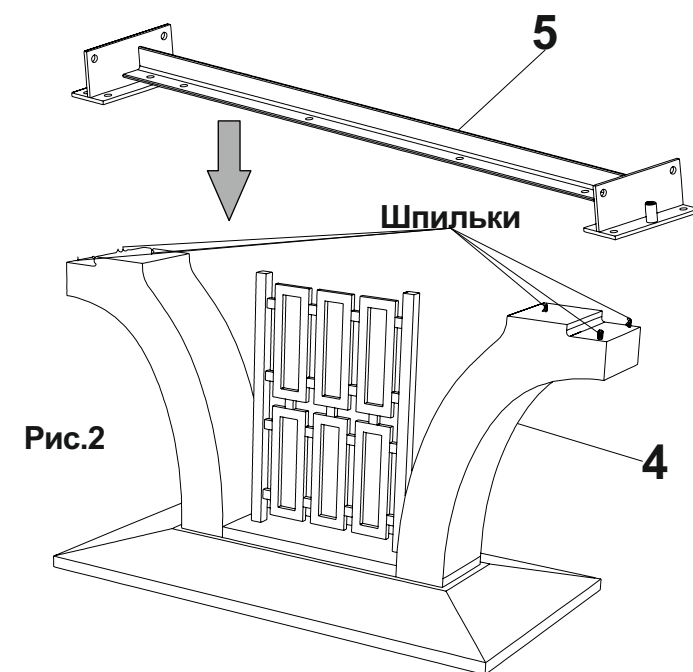


Рис.2

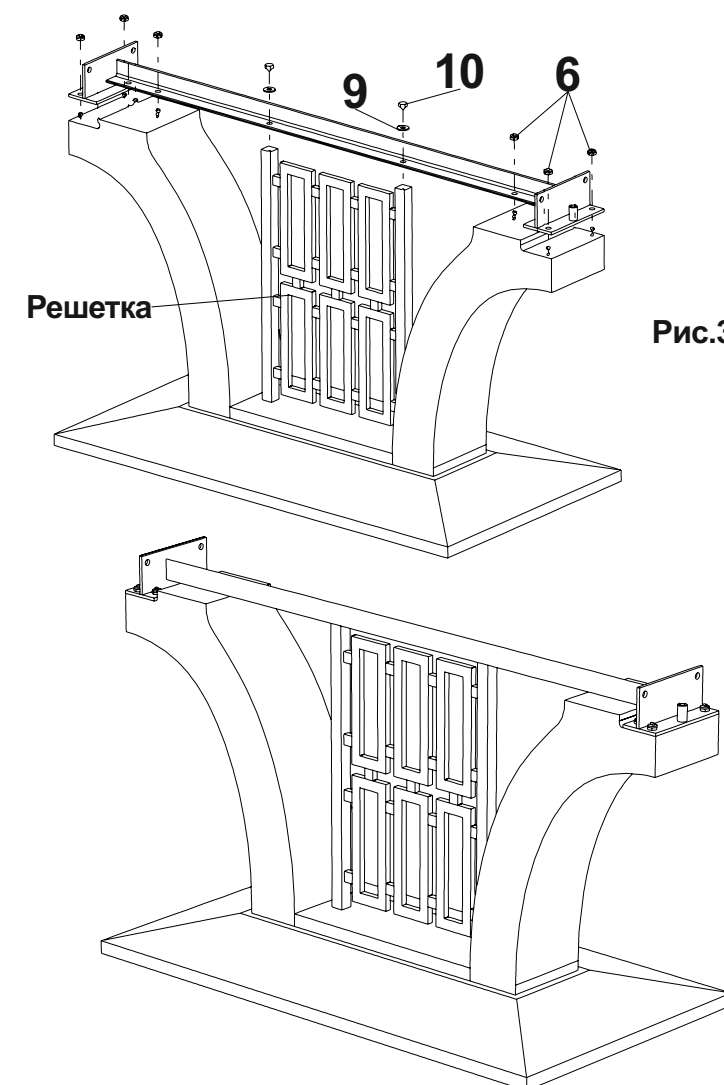
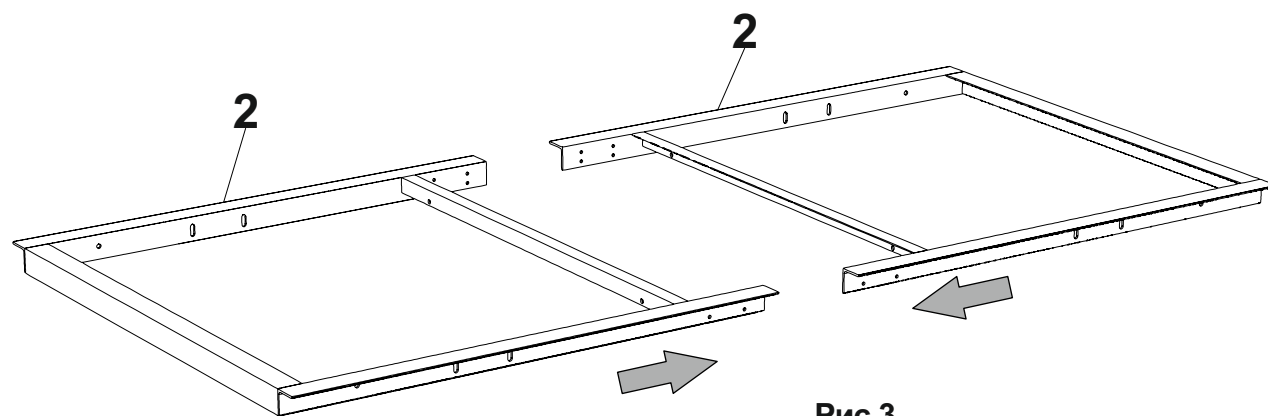


Рис.3


В**Сборка рамы.**

Два элемента рамы расположите относительно друг друга, как показано на рис.3 и сдвиньте к центру.


**Рис.3**

Далее возьмите пластину рамы (поз.3), расположите ее с внешней стороны будущей конструкции и, совместив отверстия в пластине с отверстиями на двух элементах рамы, прикрутите ее при помощи болтов М8х20 (поз.10) и гаек М8 самоконтр. (поз.11). См.рис.4.

Повторите действия с противоположной стороны, аналогично прикрутив вторую пластину.

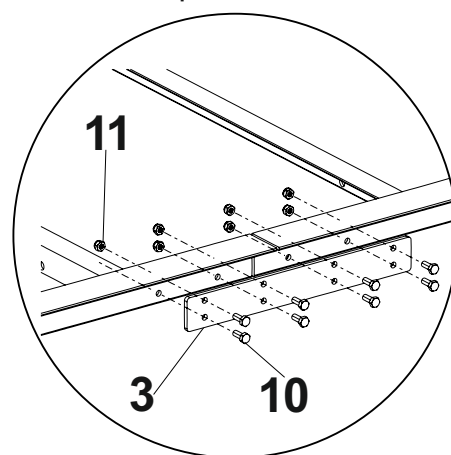
**Рис.4**

Не затягивайте соединения !!! При помощи длинного строительного уровня или штукатурного правила выровняйте верхние плоскости элементов рамы относительно друг друга. После этого можно затягивать соединения, а на шляпки болтов наденьте заглушки пластиковые (поз.13). См.рис.5.

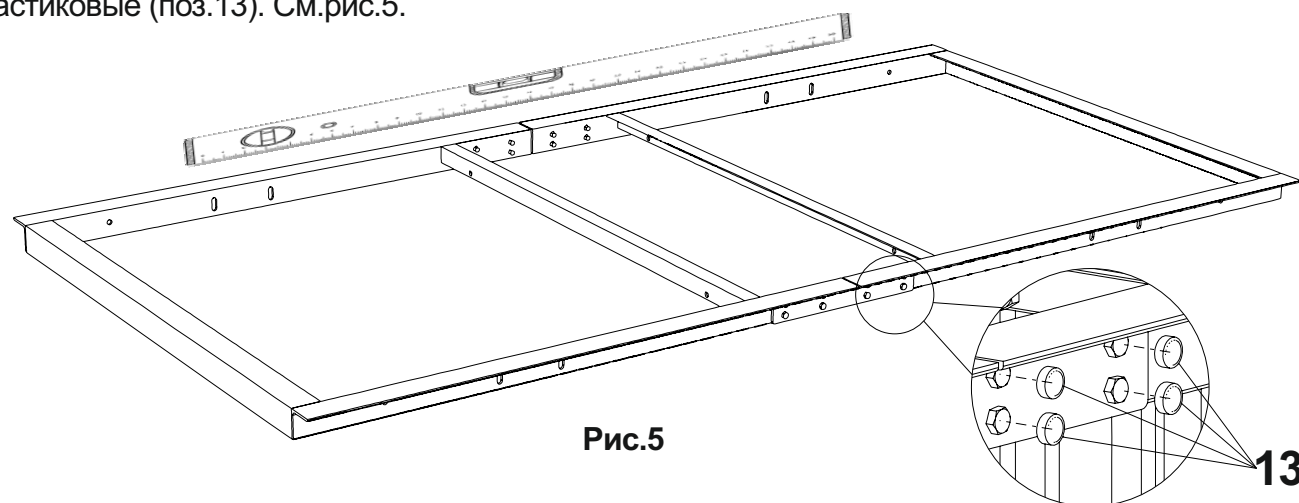**Рис.5****Г****Установка рамы.**

Вкрутите болты М10х75 (поз.7) с обеих сторон каждой царги (рис.6).


Эти болты являются юстировочными и участвуют в регулировке высоты рамы на следующем этапе.

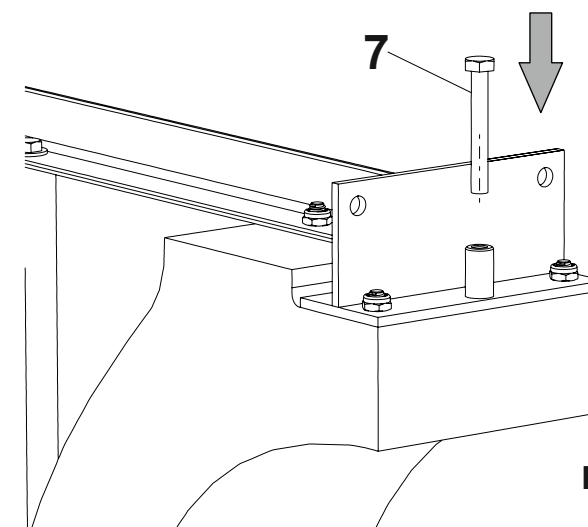**Рис.6**

Далее раму следует установить на собранные ранее ноги (см. **Б**).

Овальные отверстия рамы совместите с отверстиями в вертикальных пластинах царг. (рис.7).

Устанавливайте раму вдвоем !!!

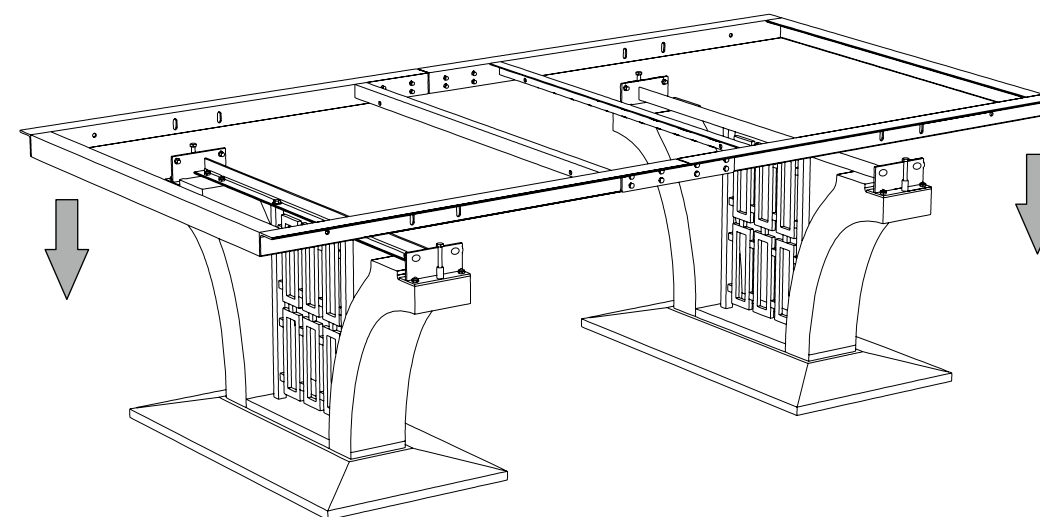**Рис.7**